Utilisation du stylet pour spécifier le point final de couture

Avant de commencer à coudre, testez tout d'abord le motif en respectant les étapes 1 à 6 pour voir si le point peut être utilisé avec cette fonction.

1 Mettez la machine sous tension.

2 Appuyez sur .

3 Sélectionnez un motif de point.

4 Commencez à coudre, puis arrêtez la machine lorsque le point final de couture souhaité atteint la plage du stylet.

5 Appuyez sur .

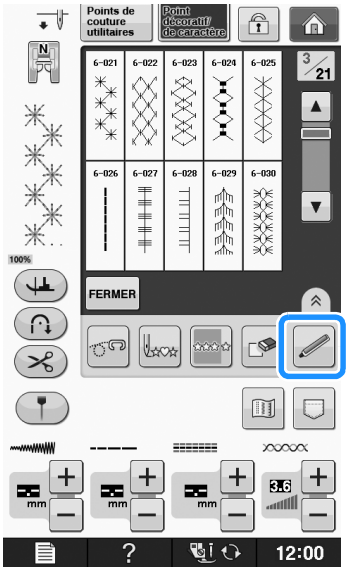

→ L'écran des fonctions capteur s'affiche.

6 Appuyez sur .

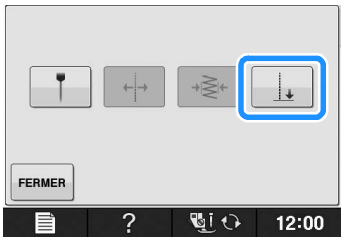

→ L'écran de réglages du point final de couture s'affiche.

Remarque

- Si n'est pas disponible, il est impossible de spécifier le point final de couture avec le motif de point sélectionné. Sélectionnez un motif de point différent.

7 À l'aide du stylet, touchez l'emplacement à spécifier comme point final de couture.

→ La distance entre le positionnement actuel de l'aiguille et l'emplacement touché s'affiche.

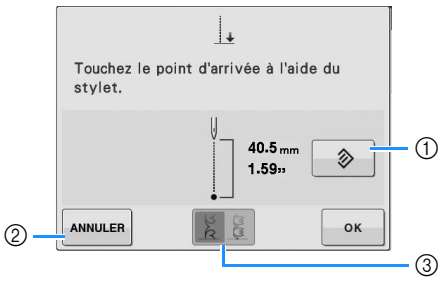

① Appuyez sur cette touche pour effacer le point final de couture spécifié.

② Appuyez sur cette touche pour ne pas spécifier le réglage à l'aide du stylet.

③ Appuyez sur cette touche pour indiquer si vous souhaitez terminer ou non la couture par un motif complet si un point décoratif est sélectionné.

→ Reportez-vous à « Touche de réglage de la fin de point décoratif » page B-82.

Remarque

- La distance affichée ne correspond pas à la longueur d'une ligne droite entre le positionnement actuel de l'aiguille et l'emplacement touché à l'aide du stylet. Il s'agit de la longueur d'une intersection perpendiculaire pour l'emplacement touché à l'aide du stylet et pour la ligne de couture.

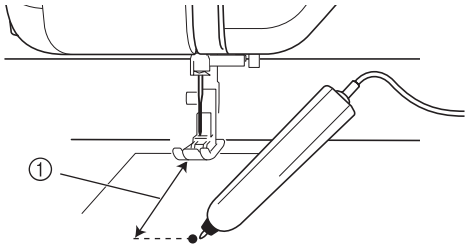

① Distance affichée

- Le message d'erreur suivant s'affiche si vous touchez la zone en dehors de la plage du stylet. Appuyez sur [FERMER], puis touchez la zone comprise dans la plage du stylet.

- Lorsque vous cousez avec ce réglage, veillez à guider le tissu bien droit, sinon le point final réel risque d'être différent du point défini.
- Lorsque vous utilisez le stylet pour spécifier le point final de couture, celui-ci peut différer légèrement de l'emplacement spécifié, selon l'arrêt de la machine afin de spécifier le réglage.

Touche de réglage de la fin de point décoratif

	La fin de la couture n'est pas réglée. Une fois le point final atteint, la couture s'arrête immédiatement, même si le motif de point n'est pas complet.	
	La longueur du motif de point est réglée de façon à ce que la couture s'arrête au point final spécifié avec un motif complet.	

Remarque

- La touche de réglage de la fin de point décoratif n'est pas disponible dans les cas suivants.
  - Lors de la sélection des motifs de points de couture courants.
  - Lorsque la touche de réglage de la fin de point décoratif est grisée.
  - Lors de la spécification du point final de couture sur un point qui nécessite un réglage de plus de 10 % de la longueur d'un motif, pour terminer complètement un motif.

8 Appuyez sur [OK] pour appliquer le réglage du point final de couture.

* Vous pouvez également appliquer le réglage en effectuant une touche longue dans la zone de réglage à l'aide du stylet.

→ Si un réglage du point final de couture est spécifié, s'affiche dans l'angle supérieur gauche de l'écran.

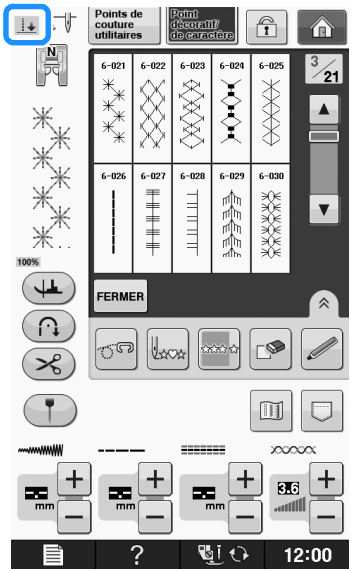

Remarque

- Si un motif différent est sélectionné après avoir spécifié le point final de couture, le réglage du point final est effacé.

9 Recommencez à coudre.

* La machine s'arrête automatiquement au point final spécifié.

UTILISATION DES FONCTIONS CAPTEUR EN MODE « BRODERIE »/« MODIFICATION DE LA BRODERIE »

Avant d'utiliser les fonctions capteur, lisez attentivement la procédure de « Broderie » et de « Modification de broderie » afin de vous familiariser avec le fonctionnement de la machine.

Spécification de la position de broderie à l'aide du stylet

Le stylet vous permet de régler la position de broderie à l'emplacement souhaité. Vous pouvez exécuter cette fonction en mode « Broderie » ou « Modification de broderie », mais la procédure décrite ci-dessous est exécutée en mode « Broderie ».

Si le message « Le chariot de l'unité de broderie va se déplacer. Eloignez vos mains, etc. du chariot. » apparaît pendant l'opération, veillez à respecter les consignes de sécurité, puis appuyez sur OK.

1 Mettez la machine sous tension.

2 Appuyez sur .

3 Sélectionnez la catégorie pour le motif à broder.

4 Dans l'écran de sélection des motifs, appuyez sur la touche du motif à broder.

5 Appuyez sur BRODERIE.

6 Placez le tissu dans le cadre de broderie et fixez celui-ci à la machine.

→ Reportez-vous aux sections « Mise en place du tissu dans le cadre de broderie » page E-13 et « FIXATION DU CADRE DE BRODERIE » page E-17.

7 Appuyez sur .

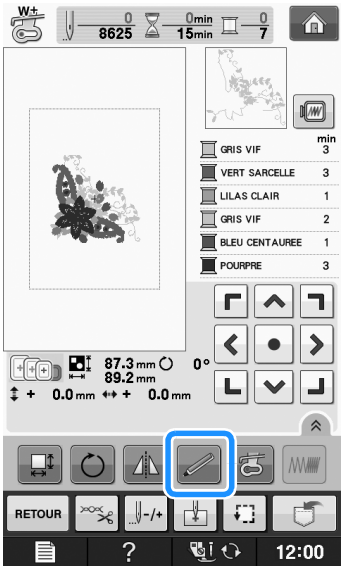

→ Sélectionnez la zone souhaitée et appuyez sur OK lorsque le message suivant s'affiche (uniquement pour l'utilisation du très grand cadre de broderie).

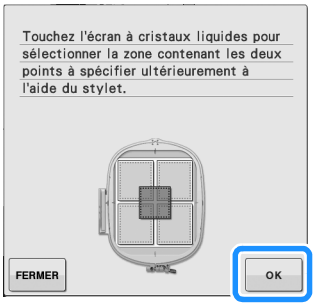

8 **Appuyez sur** OK.

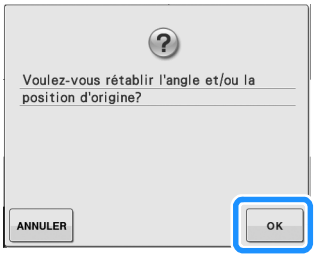

→ L'écran de sélection de la position de broderie s'affiche.

9 **Sélectionnez la méthode de positionnement du motif de broderie.**

* Pour aligner le bord de la broderie sur un motif ou sur un repère indiqué sur le tissu, sélectionnez le bord. Si le centre du motif à broder est déterminé, sélectionnez la position centrale.

■ Sélection de la position de broderie via le bord du motif

1 **Sur** **à l'écran, sélectionnez le bord que vous souhaitez comme référence pour la position.**

2 **Appuyez sur** OK.

3 **À l'aide du stylet, touchez le point sur le tissu correspondant au coin ❶ sur l'écran.**

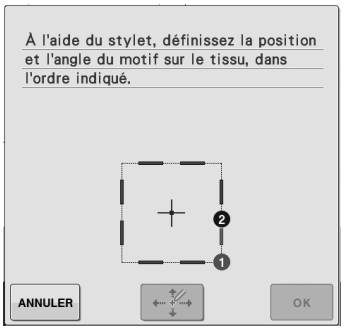

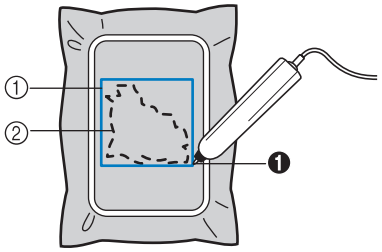

① Carré du bord du motif
② Emplacement du motif

4 **À l'aide du stylet, touchez le point sur le tissu correspondant au coin ❷ sur l'écran.**

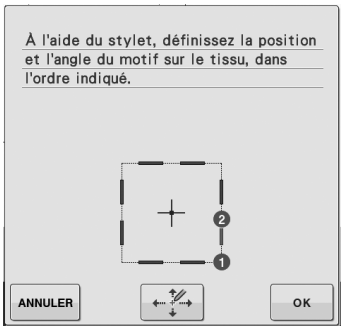

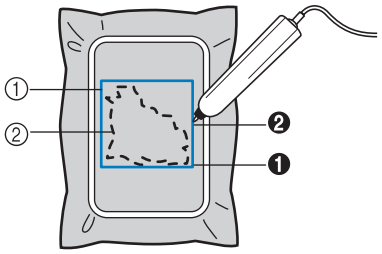

① Carré du bord du motif
② Emplacement du motif

5 **Appuyez sur** **pour régler les positions.**

→ S'il n'est pas nécessaire de régler les positions, passez à l'étape 9.

6 **Appuyez sur [◄][▲][►][●][◄][►][▼] pour déplacer le pointeur lumineux sur le tissu afin de régler la première position.**

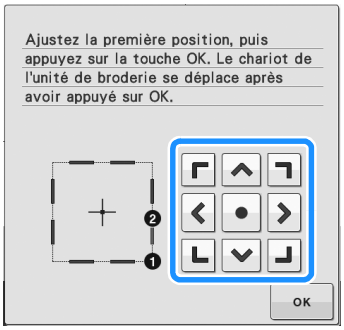

7 **Appuyez sur [OK] pour appliquer le réglage.**

8 **Appuyez sur [◄][▲][►][●][◄][►][▼] pour déplacer le pointeur lumineux sur le tissu afin de régler la deuxième position.**

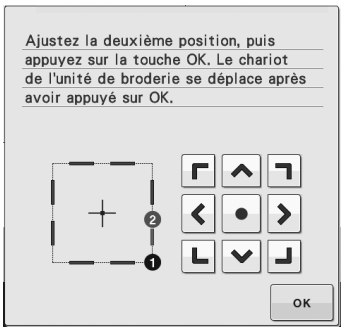

9 **Appuyez sur [OK] pour appliquer le réglage.**

10 **L'aperçu sur l'écran de couture est mis à jour en fonction de la position de broderie spécifiée.**

11 **Appuyez sur la touche « Marche/arrêt » pour commencer à broder.**

■ Sélection de la position de broderie via le centre du motif

1 **Appuyez sur [OK] sur l'écran suivant.**

2 **À l'aide du stylet, touchez 2 points sur le tissu correspondant aux numéros situés au centre du motif de broderie.**

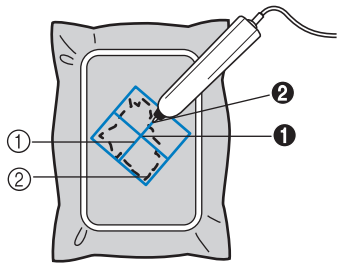

① Ligne centrale du motif
② Emplacement du motif
→ Le numéro du point spécifié devient rouge.

3 **Appuyez sur [↔] pour régler les positions.**

→ S'il n'est pas nécessaire de régler les positions, passez à l'étape 7.