




Appareil à ganser tissus tricotés et tissés #C33

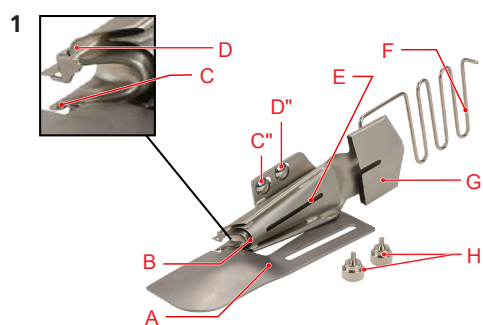

Information

Utilisation

- Pour ganser les bords du tissu en une seule opération, convient aux tissus tricotés et tissés.

Pour votre sécurité

Avant d'utiliser cet accessoire, lisez attentivement le présent mode d'emploi ainsi que celui fourni avec votre machine.

Vue d'ensemble

- | | |
|----|---|
| A | Élément de raccord |
| B | Sortie du ruban |
| C | Guide de bord inférieur |
| C" | Vis de réglage du guide de bord inférieur |
| D | Guide de bord supérieur |
| D" | Vis de réglage du guide de bord supérieur |
| E | Canal de guidage du ruban |
| F | Guide-ruban |
| G | Largeur du remplis/Largeur du ruban* |
| H | Vis de fixation |

*Variantes: 08/32 mm, 10/36 mm, 12/42 mm, 15/48 mm

Matériel requis supplémentaire

Selon le modèle, un support pour accessoires peut être nécessaire.

- Range-accessoires 1105627.0.00

Réglages

Monter l'appareil à ganser

- > Relever l'aiguille et le pied-de-biche.
- > Aligner la fente de la pièce de raccordement **A** sur les filetages de l'insert de point de recouvrement et la fixer à l'aide des vis de fixation **H**. (Ill. 2)
- > Positionner la sortie du ruban **B** à environ 2 mm à gauche de l'aiguille gauche de recouvrement, sans toucher le pied-de-biche.



Réglage de la machine

- **Machine** : machine à point de recouvrement ou machine combinée
- **Type de point** : Point de recouvrement ou point de chaînette avec toutes les positions d'aiguille
- **Longueur de point** 3 - 5
- **Vitesse** : faible à moyenne
- **Pied-de-biche** : Pied-de-biche pour point de recouvrement/de chaînette #C13/C28/C29, Pied pour points enveloppant/d'équilibrage C12

Directives

Préparer le ruban

- > Couper le ruban à la largeur adaptée à l'appareil à ganser.
- > Couper l'extrémité du ruban en pointe. (Ill. 3)

Conseil: Couper le tricot perpendiculairement au sens de l'élasticité et le tissu tissé en biais (45°) par rapport au droit-fil.

Insertion du ruban

- > Introduire la pointe du ruban (côté gauche visible) dans le canal de guidage du ruban **E** jusqu'à ce qu'elle ressorte par la sortie du ruban **B**. (Ill. 4)
- > Tirer la partie prépliée du ruban hors de la sortie du ruban, la placer sous le pied-de-biche dans le sens de couture, l'aligner et abaisser le pied-de-biche. (Ill. 5)
- > Pour améliorer l'entraînement du ruban pendant la couture, placer l'extrémité du ruban dans le guide-ruban **F** comme illustré.

Ganser le bord du tissu

- > Faire un essai de couture.
- > Réajuster le guide de bord supérieur ou inférieur **C/D** si nécessaire.

Début de la couture

- > Pour fixer le ruban, coudre environ 5 cm le long du ruban plié.
- > Placer le bord du tissu complètement à droite dans l'appareil à ganser. (Ill. 6)
 - Le bord du tissu se trouve dans la pliure du ruban.
- > Continuer à coudre à faible vitesse en guidant légèrement le tissu.
- > Coudre quelques centimètres au-delà du bord du tissu et arrêter la couture.

Conseil: Pour les arrondis, utiliser des bandes de biais (45°) afin d'obtenir un résultat uniforme.

En guidant ou en étirant légèrement les étoffes en maille, il est possible d'éviter une formation de vagues indésirable.